


AIR-Knet通信端末ランプの状態と機器説明

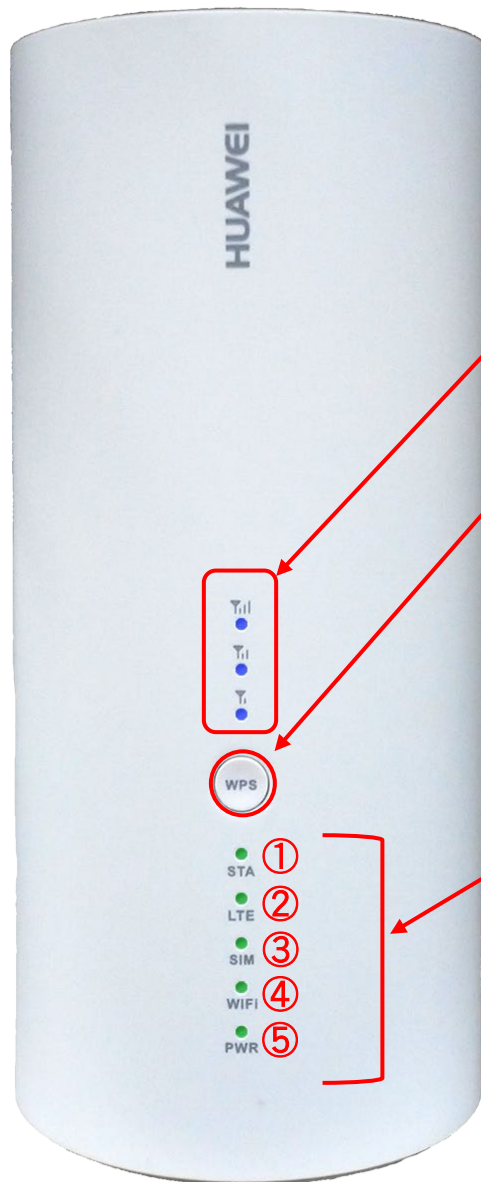

基地局からのLTE電波の強さを3つのランプで表しています。3つとも点いている時はLTE電波状況が良好で、電波信号が無い時は赤になります。

各端末と接続するためのWPSボタンです。

電源を入れて約1分後に以下①～⑤のランプが全て緑点灯すれば正常です。

①STAランプ

緑点灯…接続できる状態です。

緑点滅…アップデート中。

消 灯…データアクセスができていないです。

②LTEランプ

緑点灯…ネットワーク接続中。

緑点滅…接続試行中。

赤点灯…接続していません。

消 灯…SIMカードが認識できていないです。

③SIMランプ

緑点灯…SIMカードが正常に使用できます。

赤点灯…SIMカードが使用できません

消 灯…SIMカードが挿入されていません。

④WiFiランプ

緑点灯…WiFiで接続できます。

緑点滅…WPS試行中です。

消 灯…WiFiがオフになっています。

⑤電源ランプ

緑点灯…起動が完了した状態です。

緑点滅…起動中または起動エラーです。

消 灯…電源が入っていません。



電源ボタン

1秒以上押すと電源が入ります。

8秒以上押すと電源が切れます。

※接続が不安定になった際は、電源を入れ直してみてください。

USB端子

使用できません。

LAN端子


LANケーブルをつなげることで、有線接続が可能です。

電源端子

電源ケーブルの接続口です。

WiFi設定 SSIDとパスワードの位置

通信端末 底面

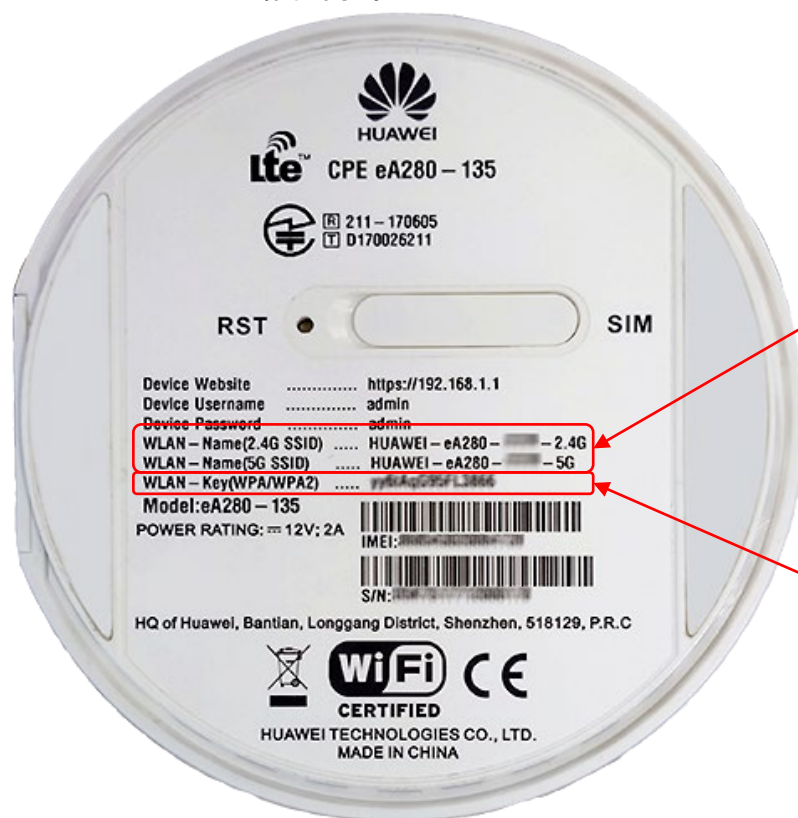

SSID

2.4GHz帯と5GHz帯のSSIDが表示されています。

WiFiパスワード(Key)

WiFi設定用のパスワードです。